


# VETRO, VETRO RELING



VETRO

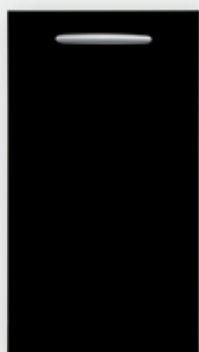


Front pełny z uchwytem VETRO



Uchwyty VETRO  
(rozstaw otworów:  
mały 64 mm, duży 128 mm)



Front pełny VETRO RELING

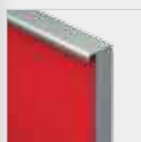

Uchwyt  
VETRO  
RELING



Front pełny VETRO  
bez uchwyty



## BAZA FRONTU

Płyta wiórowa o grubości 14,5 mm laminowana.

## STRONA WEWNĘTRZNA FRONTU

Laminat szary struktura BS.

## STRONA ZEWNĘTRZNA FRONTU

Szko o grubości 3 mm pokryte od strony wewnętrznej lakierem pigmentowym i przyklejane do płyty wiórowej za pomocą taśmy dwustronnie klejącej oraz kleju do szkła.

## KOLORYSTYKA

20 kolorów lakieru pigmentowego ze wzornika BRW:  
1002, 1015, 1018, 2008, 3003, 3005, 3020, 4006, 4007, 5002,  
5012, 6018, 6025, 6027, 7026, 7043, 8002, 8011, 9003, 9005.

## ROZMIARÓWKA FRONTÓW

Fronty "VETRO" i „VETRO RELING” oferujemy w wymiarówce typowych frontów kuchennych BRW MIELEC na stronie 68-69.

## FRONTY NIETYPOWE

Fronty "VETRO" i „VETRO RELING” nietypowe wytwarzane są zgodnie z zasadami określonymi na stronie 70.

Fronty VETRO występują w dwóch wersjach:  
z uchwytem VETRO oraz z uchwytem w formie relingu zintegrowanego z profilem aluminiowym obramowania frontu.



Szufłada VETRO



Blenda VETRO



Front cargo VETRO

**INFORMACJE DODATKOWE:**

Do każdego frontu „VETRO” posiadającego otwory do montażu uchwyty dodawane są tulejki dystansujące uchwyty od powierzchni szkła. **UWAGA!**

W celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia szkła podczas montażu oraz użytkowania frontów producent bezwzględnie wymaga zastosowania ww tulejek dystansujących.

We frontach „VETRO RELING” uchwyt zintegrowany jest z profilem aluminiowym obramowania frontu (reling).

We frontach „VETRO RELING” należy stosować zawiasy do frontów o grubości powyżej 35 mm, które podczas otwierania powodują „cofanie się” frontu i zapobiegają zahaczaniu relingów w sąsiadujących ze sobą frontach – np. zawias prosty firmy hettich intermat-top 9935/140 (106567204).

Producent nie zaleca stosowania frontów „VETRO RELING” do korpusów szafek, w których może dojść do kolizji relingów przy zamykaniu lub otwieraniu szafki (np. szafki narożne).

**SCHEMAT WIERCENIA OTWORÓW POD UCHWYTY**





Standardowe owiercenie do montażu uchwyty w poziomie

- Rozstaw otworów: 64 mm
- szufłady 140x146, 140x196, 284x146,
- cargo 713x146, 713x196
- pozostałe fronty: 128 mm „VETRO” znajduje się w stałej ofercie handlowej firmy BRW)




Producent proponuje zastosowanie uchwyty „VETRO” zapewniającego prawidłowy montaż oraz bezpieczne użytkowanie frontu (uchwyty „VETRO” znajduje się w stałej ofercie handlowej firmy BRW)

Otwory pod uchwyty do frontów VETRO są wycentrowane względem szerokości frontu.

**UWAGA!**  
Do frontów o wysokości przekraczającej 900 mm zaleca się stosowanie co najmniej 3 szt. zawiasów.

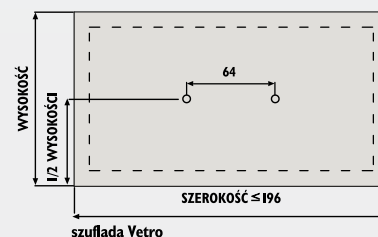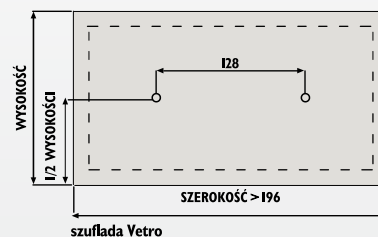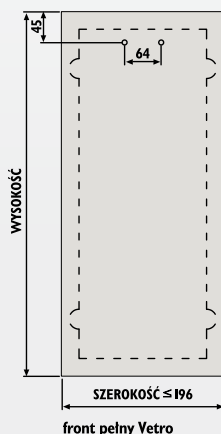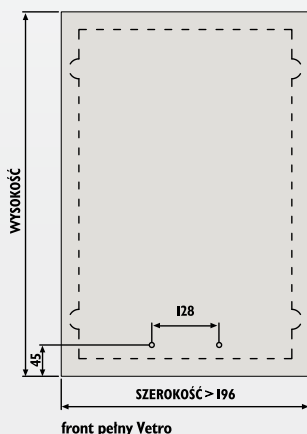

**SCHEMAT WIERCENIA OTWORÓW POD PUSZKI ZAWIASÓW**

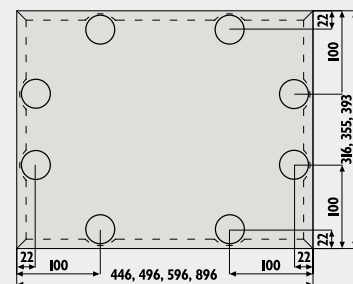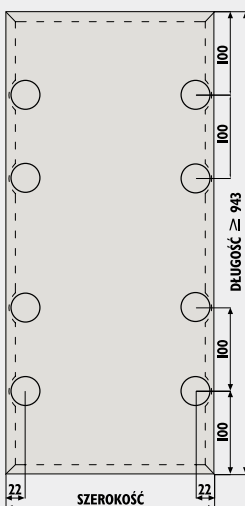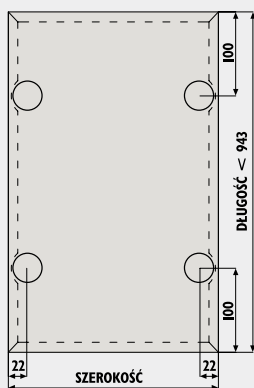

Front pełny VETRO bez uchwyty